


7 Remote Sensor

Connect remote control receiver to computer

Télécapteur


Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur

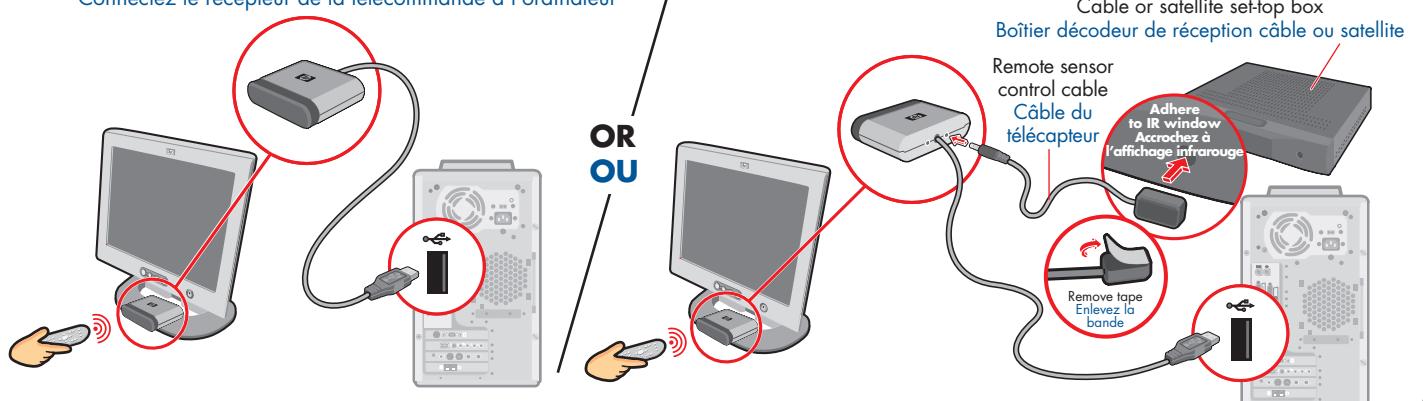

8 FM antenna Select models only

Antenne FM

Disponible sur certains modèles uniquement
Signal FM vers l'ordinateur

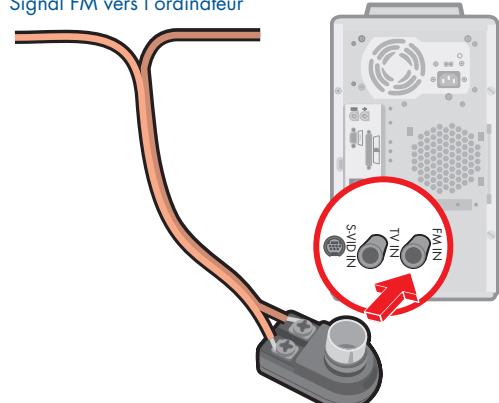

9 Power Connection


Computer to electrical outlet

Grounded connection or connection to surge protector is recommended


Branchement électrique

Ordinateur vers prise électrique

Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé

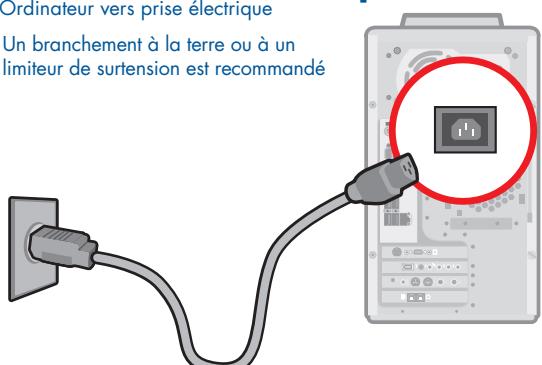


10 Modem Modem

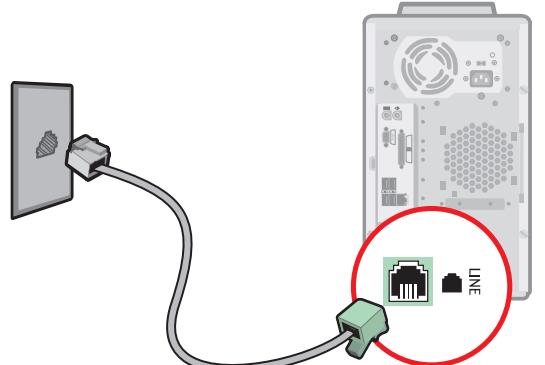

Connect modem cable to computer
Connectez le câble du modem à l'ordinateur

11 Power On Mise sous tension

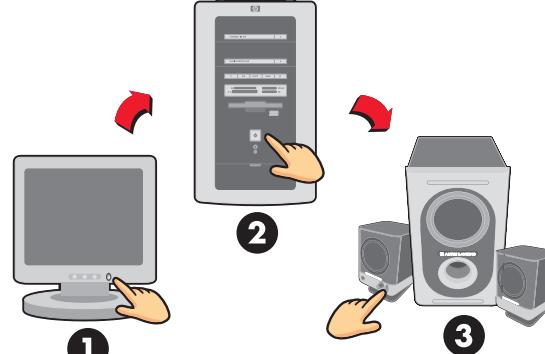

Turn on monitor, computer, and sound system
Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore

HP Media Center PC

quick setup installation rapide

Start here


Thank you for choosing the HP Media Center PC.
Connect your components to the back of the PC. Match the colors. Your connection locations and system components may vary. Refer to the User's Guide for advanced connections and camera dock setup.

Démarrer ici


Nous vous remercions d'avoir choisi l'ordinateur HP Media Center.

Branchez les composants à l'arrière de l'ordinateur. Associez les couleurs. La disposition des connecteurs et les composants système peuvent varier. Consultez le *Manuel de l'utilisateur* pour en savoir plus sur les connexions avancées et la configuration de la station d'accueil pour appareil photo.



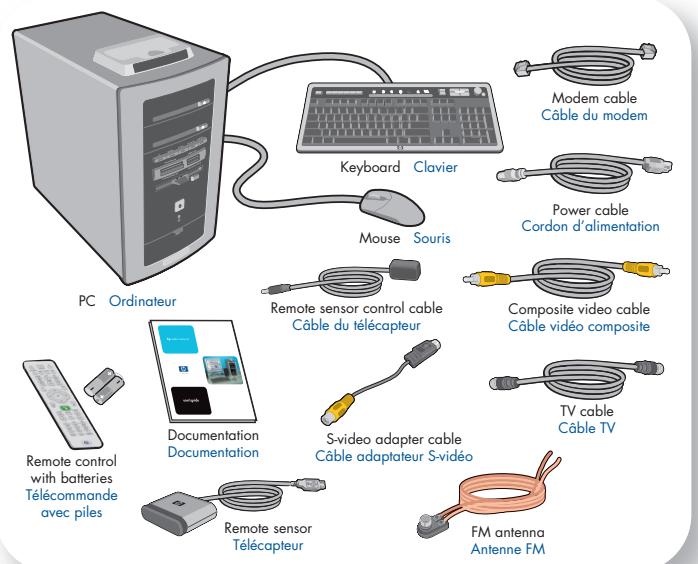

1 Keyboard and Mouse Clavier et souris

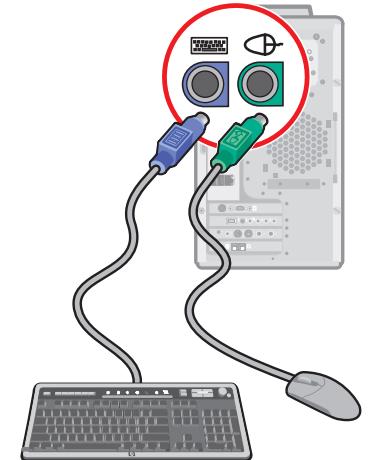


Wireless option

Please refer to the instruction booklet included with your keyboard.

Option sans fil

Veuillez vous reporter au livret d'instructions qui accompagne votre clavier.

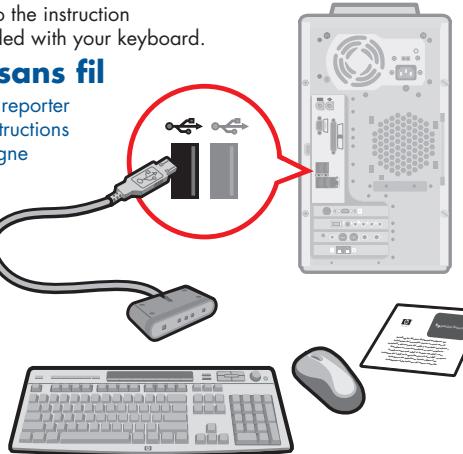


2 Monitor Select models only

Connect monitor to computer. Your connections may vary.

Moniteur Disponible sur certains modèles uniquement


Connectez le moniteur à l'ordinateur. Vos connexions peuvent être différentes de celles illustrées.

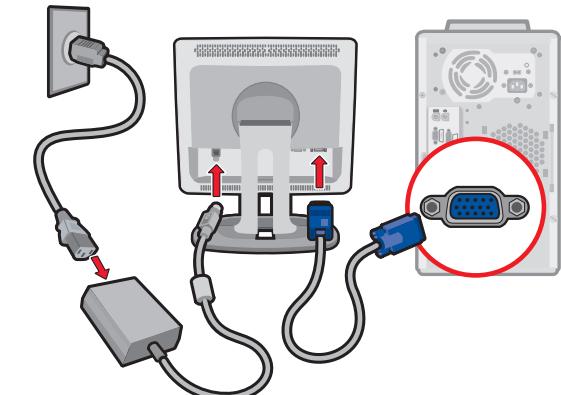

3 Speaker System Select models only

Système de haut-parleurs

Disponible sur certains modèles uniquement

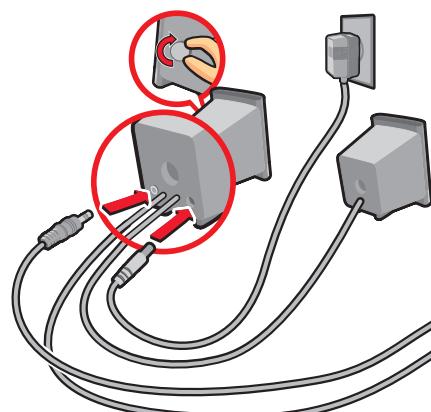


Connect speakers to subwoofer.

Place subwoofer on floor

Connectez les haut-parleurs au caisson de basses.

Placez le caisson de basses sur le sol

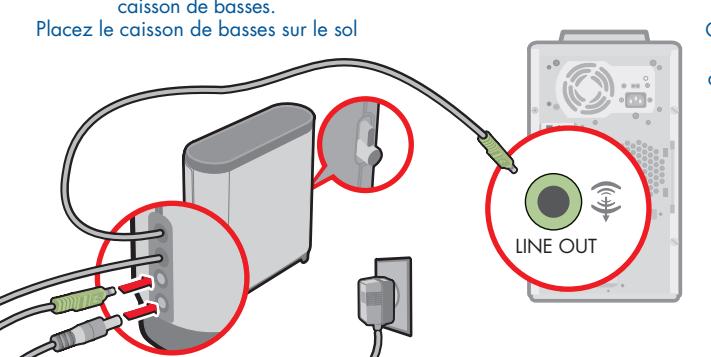

Harman-Kardon 2.1

Connect speakers to computer

Connectez les haut-parleurs à l'ordinateur



OR OU

Connect speakers to subwoofer


Connectez les haut-parleurs au caisson de basses

For 5.1 speaker systems, please refer to the User's Guide for connection process
Pour les systèmes de haut-parleurs 5.1, consultez le Manuel de l'utilisateur pour en savoir plus sur le processus de connexion.

Altec-Lansing 221

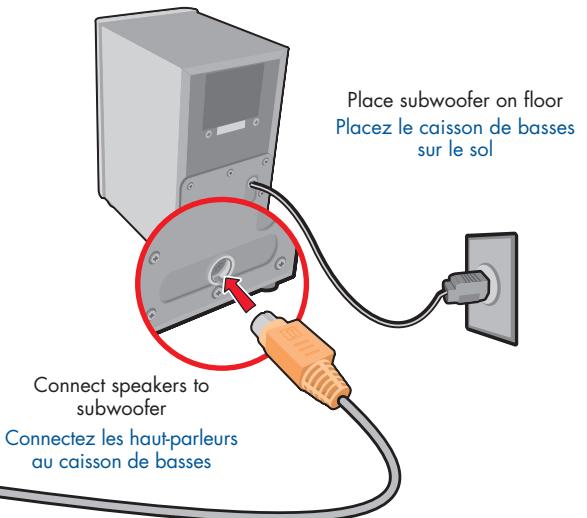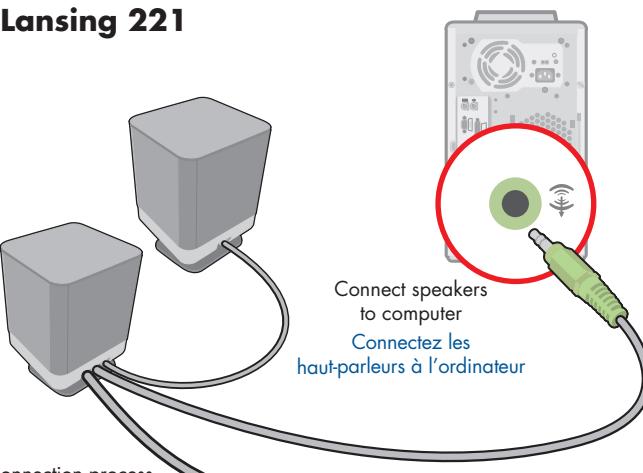

4 Remote Control Télécommande

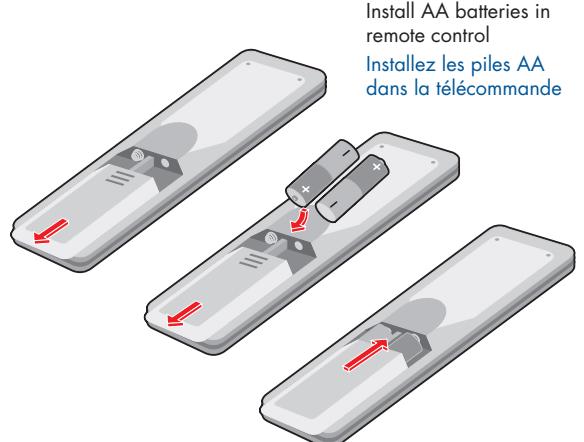

5 TV In Connect TV signal to computer Entrée TV (In) Connectez le signal TV à l'ordinateur

Cable or antenna
Câble ou antenne

Signal

TV cable Câble TV



OR OU

Cable or satellite
set-top box


Boîtier décodeur de
réception câble ou satellite

Signal

TV cable Câble TV

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box

Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le boîtier décodeur

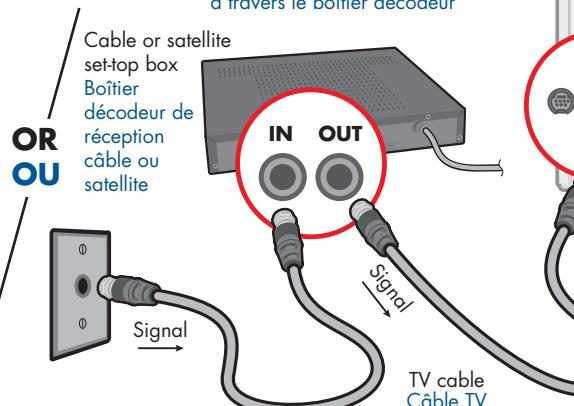


6 TV Out (TV connections are optional)

TV signal from computer to TV

Sortie TV (Out) (Le raccordement au téléviseur facultatif)

Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur

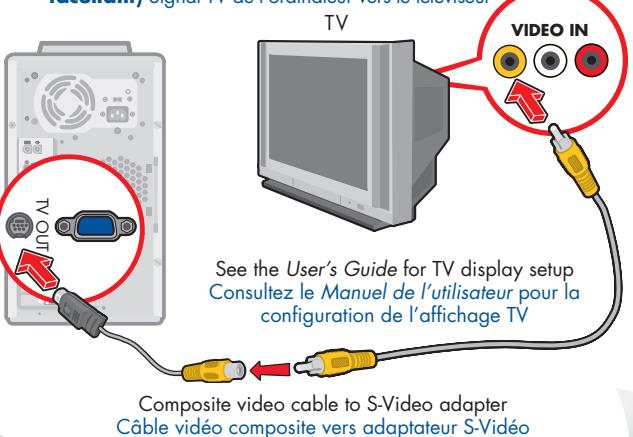

See the User's Guide for TV display setup
Consultez le Manuel de l'utilisateur pour la configuration de l'affichage TV